
3. Contrôle de vol:


Faire du surplace en montant et en descendant: Lorsque l'hélicoptère vole de manière stable, vous pouvez pousser doucement sur le manette

des gaz pour faire voler l'hélicoptère vers le haut, ou relâcher un peu le sur le manche pour faire voler l'hélicoptère vers le bas. Il est suffisant de changer légèrement la position du manette pour obtenir un vol en douceur.

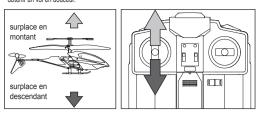

Tourner dans le sens et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre: Maintenez l'hélicoptère en vol à une certaine hauteur. Poussez la manette de direction vers la gauche pour tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et poussez la manette de

direction vers la droite pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre

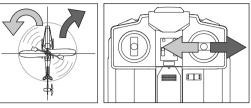

Maintenez l'hélicoptère en vol à une certaine hauteur. Appuyez une fois sur le bouton de déplacement avant rapide pour faire voler l'hélicoptère en avant à vitesse rapide pendant un


Maintenez l'hélicoptère en vol à une certaine hauteur. Appuyez une fois sur le bouton de

déplacement avant normal pour faire voler l'hélicoptère en avant à vitesse normale pendant un





Déplacement avant rapide:

Déplacement avant normal:

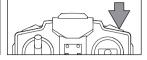

Maintenez l'hélicoptère en vol à une certaine hauteur. Appuyez simultanément sur les boutons de déplacement avant rapide et de déplacement avant normal pour faire voler l'hélicoptère en avant en continu

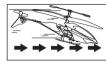

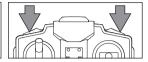

ez l'hélicoptère dans le sens anti-horaire, l'hélicoptère décélèrera. Et quand vous le tounez dans le sens horaire, il accélèrera

4. Procédure de décollage (après équilibrage de l'hélicoptère):

- Placez l'hélicoptère sur une surface souple. Un sol non nivelé affectera son décollage
 Poussez progressivement sur la manette des gaz.
 NE regardez PAS l'émetteur mais observez l'hélicoptère.

- Aussitôt que l'hélicoptère quitte le sol, réduisez légèrement l'accélération (dans le pire des cas, l'hélicoptère retournera au sol, mais cela est préférable qu'un écrasement contre le plafond).
 - Très doucement, appuyez de nouveau sur l'accélération si l'hélicoptère descend.
 - Très doucement, réduisez l'accélération si l'hélicoptère s'élève.
 - Pour tourner, donnez de brefs à coups sur le manche de direction (La plupart des débutants contrôleront trop brusquement l'hélicoptère).

5. Projecteur de l'hélicoptère:


Appuyez sur le bouton de feu avant pour allumer la LED sur l'hélicoptère. Appuyez de nouveau sur le bouton pour l'éteindre.


Guide de dépannage


Symptôme	Cause	Correction
L'hélicoptère ne réagit pas.	 L'hélicoptère et/ou l'émetteur est éteint («OFF»). La puissance de la pile de l'hélicoptère est faible. La sélection la bande de fréquence sur l'émetteur est incorrecte. 	Mettez l'interrupteur d'alimentation en position «ON». Rechargez les piles. Choisissez une autre bande de fréquence.
L'hélicoptère s'arrête et chute lorsqu'il est en vol.	- La puissance de la pile de l'hélicoptère est faible.	- Rechargez les piles.
Perte de contrôle.	 - Un autre appareil à contrôle infrarouge utilise la même bande de fréquence. - Le contrôle est perturbé par un fort éclairage. - Le pale de rotor anticouple est déformée ou tordue. 	 Evitez de l'utiliser en même temps que l'autre appareil ou choisissez un autre lieu pour faire fonctionner le hélicoptère. Changez de lieu pour éviter un éclairage direct. Remplacez par la pale de rotor anticouple de rechange fournie.


10 FRANÇAIS

Identification des pièces

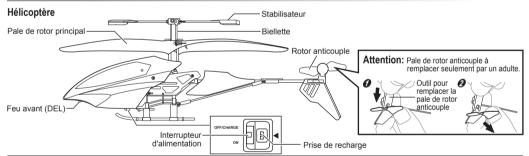

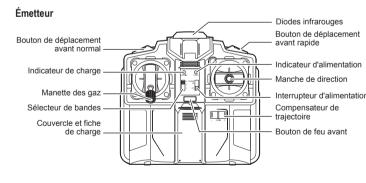

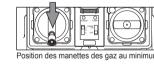


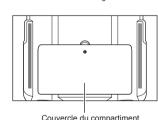


Mise en place des piles & chargement

Installation des piles de l'émetteur (*s'assurer que l'interrupteur d'alimentation est en position «OFF».)



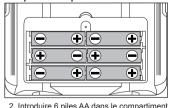

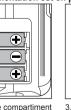





3. Fermer le compartiment à piles

Remarque: Lorsque l'indicateur d'alimentation de l'émetteur commence à clignoter, remplacez les piles.


Comment charger l'hélicoptère

la fiche de charge





2. Éteignez l'hélicoptère. Insérez la fiche de charge dans la prise

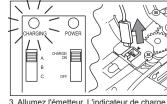

3. Allumez l'émetteur. L'indicateur de charge vert s'allume. Ils'éteindra lorsque la charge sera terminée. Retirez la fiche de charge.

FRANCAIS 9





Contenu de l'emballage









Outil pour remplacer la



Pales de rotor anticounle de rechange Précautions, avertissements et déclaration

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles simples, rechargeables, bouton, blocs de piles, etc ne doivent pas être jetés à la poubelle ménagère. Les piles sont dangereuses pour la santé et l'environnement. Aidez à protéger l'environnement contre les risques santiaires. Demandez à votre enfant de mettre au rebut les piles proprement en les déposant aux points de collecte de la commune. Les piles sont, de cette sorte, recyclées sans risque.

Consignes de Sécurité :

- vertissement : Toute modification ou altération de cet appareil non approuvée par les instances responsables de la conformité pourrait déchoir l'utilisateur de son autorisation à utiliser le matériel
- L'èmetteur-chargeur est propre à la batterie Li-Po utilisée dans hélicoptère. Ne pas l'utiliser pour charger d'autres batteries quelconques.

- Remarque spéciale à l'intention des adultes : Examinez régulièrement la prise, le boîtier et autres parties. Si des dommages sont constatés, le jouet ne doit pas être utilisé avec l'émetteur-chargeur avant que ces dommages n'aient été réparés.
- Ce jouet doit être utilis éuniquement avec l'émetteur recommandé - Ne pas rechargez d'autres batteries avec l'émetteur-chargeur

- Remarque:
 L'aide d'un adulte est recommandé lors de l'installation ou du remplacement des piles.
 Dans un environnement propice aux décharges électrostatiques, l'article peut fonctionner anormalement et nécessiter une réinitialisation.
 L'utilisation de piles neuves alcalines est recommandée pour l'émetteur afin d'assurer une performance optimale.

- Avertissements concernant les piles:

 Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées
 Retirez les piles rechargeables du jouet avant de les recharger (émetteur uniquement).
 Les piles rechargeables doivent être rechargées par un adulte uniquement.
 Ne pas mélanger les piles de types différents ou des piles neuves avec des piles usées (émetteur uniquement).
 Utilisez uniquement des piles du même type que celui recommandé ou d'un type édouivalent.

- Utilisez uniquement des piles du même type que celui recommande ou d'un type équivalent.
 Insérez les piles en respectant la polarité.
 Retirez du jouet les piles usées.
 Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation.
 Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées (émetteur uniquement).
 Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables (comme Ni-Cd, Ni-MH) (émetteur uniquement).

L'hélicoptère est équipé d'une batterie LiPo, veuillez prendre note des précautions suivantes concernant la sécurité:

- Ne pas jeter la batterie dans le feu ou sur une source de chaleur. Ne pas utiliser ou laisser la batterie à proximité d'une source de chaleur telle qu'un feu
- ou appareil de chauffage. Ne pas heurter ou jeter la batterie contre une surface dure.
- Ne pas immerger la batterie dans l'eau ; stockez-la dans un environnement frais et sec.
- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le chargeur dédié
- Ne pas décharger la pile de façon excessive.
- Ne pas connecter la batterie à une prise de courant.
 Ne pas souder directement la batterie et ne pas la percer avec un clou ou autre objet
- pointu. Ne pas transporter ou stocker la batterie avec d'autres objets métalliques tels que
- colliers, épingles à cheveux etc. Ne pas démonter ou modifier la batterie

Besoins énergétiques pour Émetteur



: 6 piles de type 1.5 V «AA»/LR6/AM3 (non incluses)

DEEE Lorsque

Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rapportez les appareils électroques à un centre de collecte des appareils électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

ASSERTIONS FCC
L'annareil est en conformité avec les directives prévues par § 15 de la FCC. Le fonctionnement spanial last deux conditions suivantes :) L'appareil ne peut pas entraîtent des interférences brouillantes.) L'appareil doi accepter toute interférence capitée même les interférences qui peuvent causer

une opération involontaire.

NOTE: L'appareil a été testé et répond aux directives da la catégorie digitale B conforment au § 15 des régles de la FCC.Ces

comonimentent au § 10 des regles de la PCC.Ces directives ont été conçues afin de pourvoir une protection acceptable contre les interférences génantes dans un environnement. Cet appareil génère, se sert d'ondes radio et peut occasioner des interférences

Cet appareil genère, se sert d'ondes radio et peur occasioner des interierences brouillantes aux communications radio. Toutefois il n'y a aucune garantie pour interférence causée par une installation quelconque. Quand l'appareil provoque une interférence brouillante lors de la réception des programmes de la radio ou de la télévision, ce que peut être constaté en tournant l'interrupteur de l'appareil en OFF et ON, il est recommandé à l'utilisateur de tester

nne ou plusieurs dispositions indiquées ci-dessous afin de réprimer l'interférence. Réorienter ou au besoin déplacer l'antenne réceptirce. Agrandir la distance entre l'appareil et le récepteur.

Raccorder l'appareil et le récepteur à un circuit séparé. A la rigueur consulter le distributeur ou un technicien radio / télévision expérimenté.

Conseils! SECURITÉ

- Parents: Veuillez lire les instructions d'emploi avec vos enfants avant la première utilisation.

 Ce produit est conçu uniquement pour un usage en intérieur. Le vent et une échelle de transmission trop grande peuvent causer une perte de contrôle.

 Faites voler l'helicoptère uniquement dans un grand espace intérieur non obstrué d'obstacles.

 Prenez garde à ne pas faire voler l'helicoptère près de personnes ou d'animaux.

 Ne quittez pas l'hélicoptère des yeux et empéchez-le d'atterrir brusquement ou de tomber sur votre tête, sur vous ou sur d'autres gens.

 Ne démontez pas l'hélicoptère et ne tentez pas de modifier le produit car cela portrait endommager le produit.

 Gardez toujours vos mains, vos cheveux et votre visage éloignés des parties mobiles pour éviter toute blessure. Restez debout l'orsque l'hélicoptère vole afin de pouvoir rapidement vous déplacer, si nécessaire.

 Tetienze z toujours l'hélicoptère et mettez l'interrupteur de l'émetteur en position «OFF»

- Eteignez toujours l'hélicoptère et mettez l'interrupteur de l'émetteur en position «OFF» (ARRET) lorsque vous n'utilisez plus l'hélicoptère.

- (ARRET) lorsque vous rútilisez plus l'helicoptère.

 Ne laissez jamais les jeunes enfants utiliser ce produit sans la surveillance d'un adulte.

 Nu fullisez jamais ce produit si une ou plusieurs pièces est sont endommagées.

 Ne maintenez jamais les pièces tournantes et ne lancez aucun objet sur les rotors en marche.

 Cardez les mans, les cheveux et les vétements lâches éloignés de l'helice lorsque
 l'interrupteur d'alimentation est en position «ON» (MARCHE).

 Conservez les instructions pour toute future référence.

 Avertissement! Ne touchez pas à l'hélice lorsqu'elle est en marche.


 L'apprentissage par un adulte expérimenté est nécessaire pour faire voler l'hélicoptère.

 Attention! Il y a risque de blessures aux yeux l'Gardez une distance de sécurité de 1 ou 2 m au moins.

Soin et Entretien :

- s les piles du jouet lorsqu'il reste longtemps hors service (émetteur
- uniquement).
 Essuyez le jouet délicatement avec un chiffon propre humide.
 Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
 Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

Resoins énergétiques pour Hélicontère:

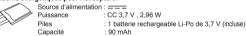



Silverlit SAS, Espace Green Parc, Route de Villepecle, 91280 Saint Pierre du Perray / France. ©2012 Silverlit. All rights reserved.

Faire voler votre Hélicoptère

Conseils! CONTRÔLE

- Pour contrôler les leviers de l'émetteur, essayez de ne pas les pousser immédiatement en position extrême. Le maniement doit ressembler plus à une conduite de bicyclette plutôt qu'à une manipulation de manettes pour jeux vidéo.

 Pour le pilote débutant (une fois que le réglage du parallélisme a été effectué), il est fortement conseillé de se concentrer tout d'abord exclusivement sur l'apprentissage du contrôle du levier d'accélération. Même si l'hélicoptère tourne un peu sur lui-même, il n'est pas
- nécessaire de le garder droit. Pour le premier vol, il est important d'apprendre à garder l'hélicoptère à une altitude constante d'environ 1 mêtre avec des petits coups sur le levier d'accélération. Une fois que le pilote maîtrise cette technique, il pourra commencer à prendre contrôle du levier de direction.

Conseils! FONCTIONNEMENT

- En cas de crash de l'hélicoptère, avant de le redémarrer, mettez l'interrupteur sur «OFF» afin de vérifier s'il n'y a pas de dommages. Si Interrupteur sur «Orr» aint de veniner sinny a pas de dominages. Si c'est le cas, réfaites glisser l'interrupteur sur «Oh».

Ne faîtes pas fonctionner l'hélicoptère directement sous le soleil ou sous une lumière forte; cela influerait sur le système de contrôle de votre

FRANÇAIS 11

- Ne pas recouvrir la diode infrarouge de la télécommande pour ne pas
- entraver le signal infrarouge.

 Ne collez aucun autre autocollant sur l'hélicoptère car cela pourrait perturber la réception du signal IR.
- Réglez la même bande de fréquence sur l'émetteur et sur l'hélicoptère. Assurez-vous que l'émetteur est éteint

- Allumez l'hélicoptère, la LED rouge de la bulle s'illumine alors. - Posez l'hélicoptère sur le sol, la queue orientée vers vous et le nez tourné vers l'avant. - Assurez-vous que la manette de gaz est sur gaz minimum avant d'alimenter l'émetteur.

- 1. Environnement pour le vol:
- Choisissez un lieu conforme aux conditions suivantes : l. Un lieu en intérieur avec des conditions d'air calmes. Faîtes attention à la circulation de l'air provenant d'un climatiseur
- Sécurité: Il est fortement recommandé qu'il n'y ait pas de ventilateur électrique, de climatiseur, de lampe ou tout autre objet pouvant être

2. Equilibrage de l'hélicoptère: doucement sur le manette des gaz pour élever votre hélicoptère à environ 0.5 à 1 mètre de haut.




Lorsque l'hélicoptére vole en spirales (fig.1) ou ne tourne que dans le sens horaire (fig.2), appuyez et relâchez le côté gauche du parallélisme de manière répétée jusqu'à ce que l'hélicoptère s'arrête de tourner et

ST.TRIM


R



Lorsque l'hélicoptère vole en spirales (fig.4) ou dans le sens anti-horaire (fig.5), appuyez et relâchez le côté droit du parallélisme de manière répétée usqu'à ce que l'hélicoptère s'arrête de tourner et qu'il vole droit & se dirige tout droit (fig.6).

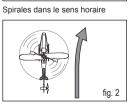

Tourne uniquement dans le sens

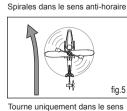


ST.TRIM fig. 6

- Plaque d'aide à la direction. Si l'hélicoptère prend trop de vitesse par l'arrière ou par l'avant

fig.3



Si l'hélicoptère prend trop de Si l'hélicoptère prend trop de

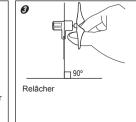

Maintenir la queue entre les

vitesse vers l'avant, faire pivote la queue de 30 degrés dans le

vitesse vers l'avant, faire la queue de 30 degrés dans le sens antihoraire.